




LOGETTES OMEGA ANIMAL

NOTICE DE MONTAGE

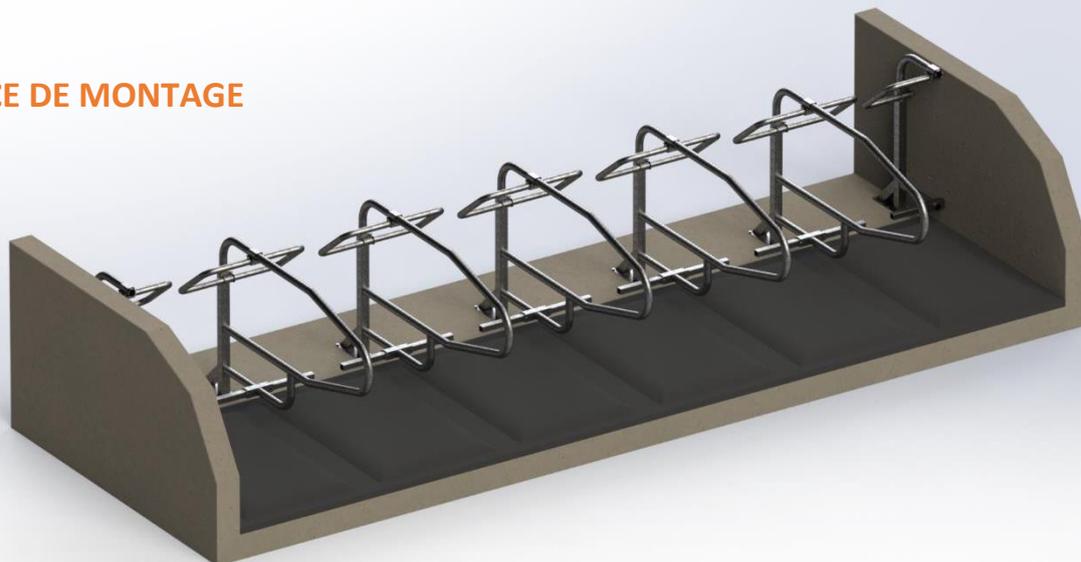

OUTILLAGE REQUIS :

- Perforateur avec forêt \varnothing 12
- Cordeau (Corde ou ficelle)
- Mètre/ Décamètre
- Clé à choc avec douilles longues \varnothing 13, 17, 19
- Marteau

Positionner les deux poteaux aux extrémités de chaque îlot contre le mur :

- L'arrière de la platine (au pied du poteau) à 201cm* de l'arrière de la logette. Fig.1
- Tracer les largeurs entre chaque bat-flanc : premier repère à 120cm* (centre de la platine) puis tous les 120cm*. Fig.2/3
- Fixer l'ensemble avec 6 goujons. Fig.4
- Tendre le cordeau comme ci-dessous (en bleu sur le schéma). Fig.2

*Dimensions standards

Positionner les bat-flancs :

- Percer les deux trous de devant (repéré en rouge) à travers la platine.
- Vérifier l'écartement de 120 centimètres à l'arrière du bat-flanc puis fixer l'ensemble avec les 6 goujons. Positionner l'intégralité des bat-flancs. Vérifier le positionnement à l'aide d'un cordeau tendu entre les deux premiers bat-flancs.

Monter les accessoires et couper le tube de genouillère sur les poteaux d'extrémités

- Genouillères : Boulons 10x80 + Ecrous freins

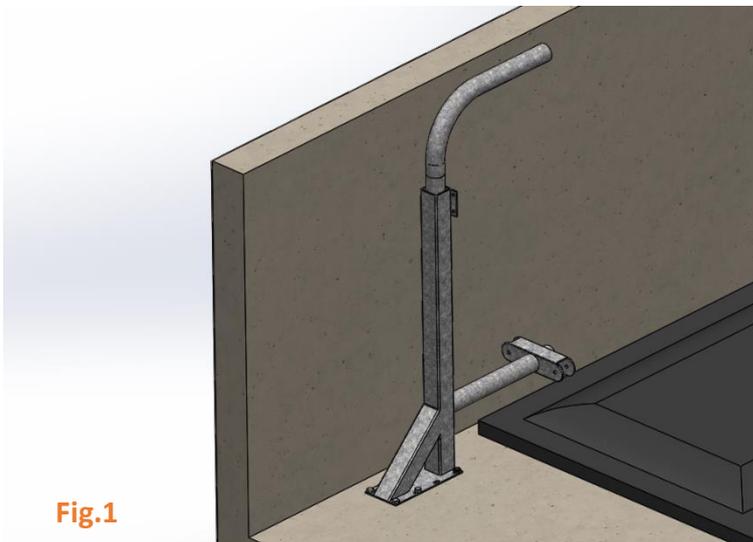


Fig.1

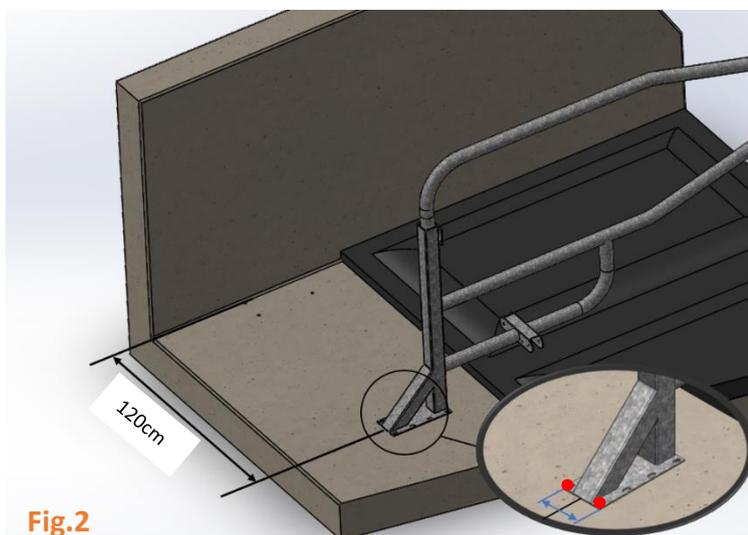


Fig.2

I) MISE EN PLACE DES GENOUILLERES

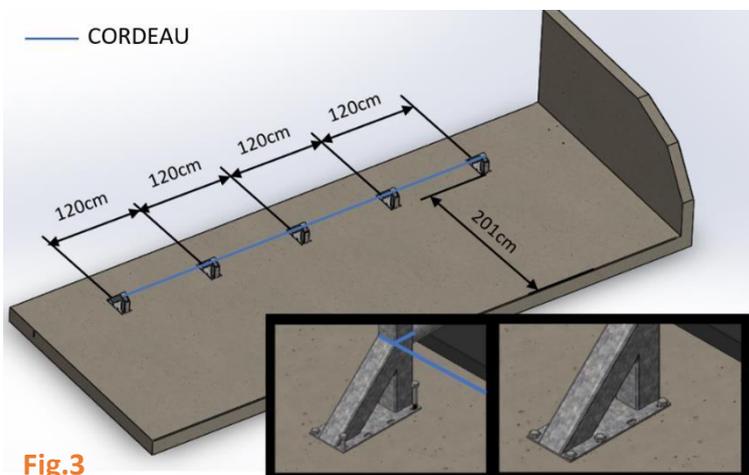


Fig.3




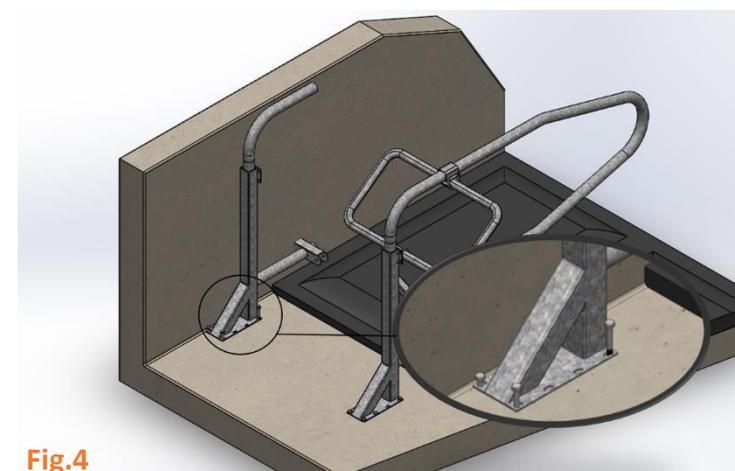


Fig.4


Genouillères :

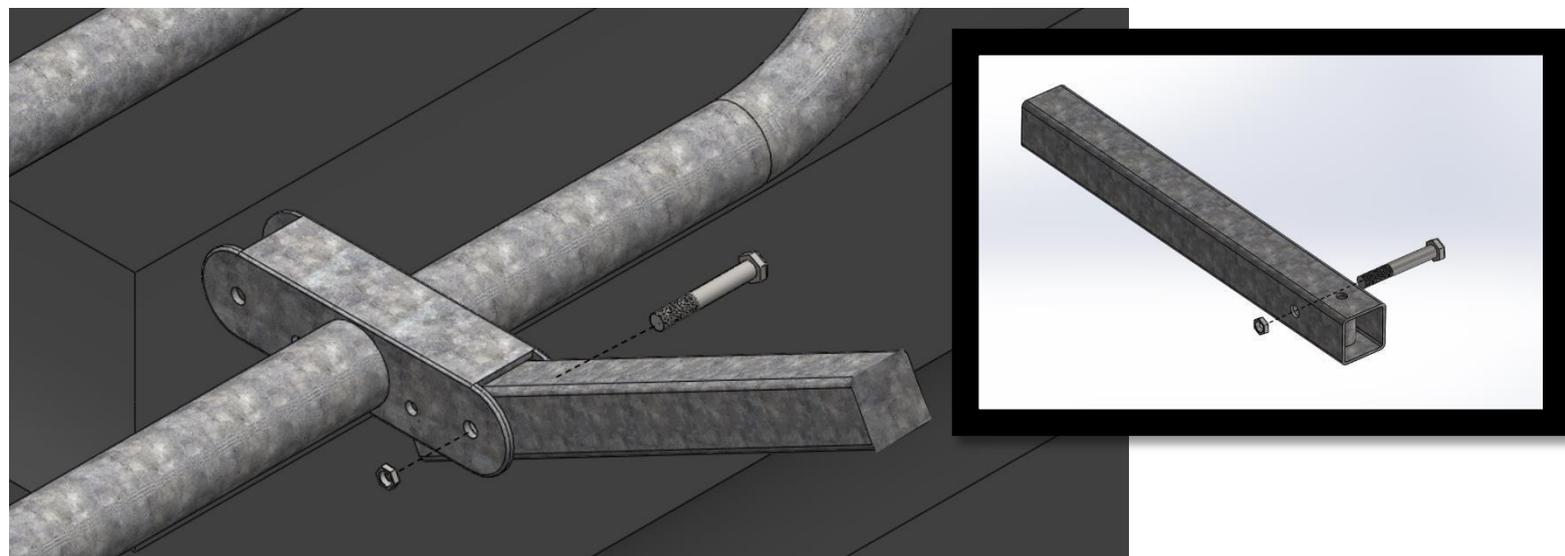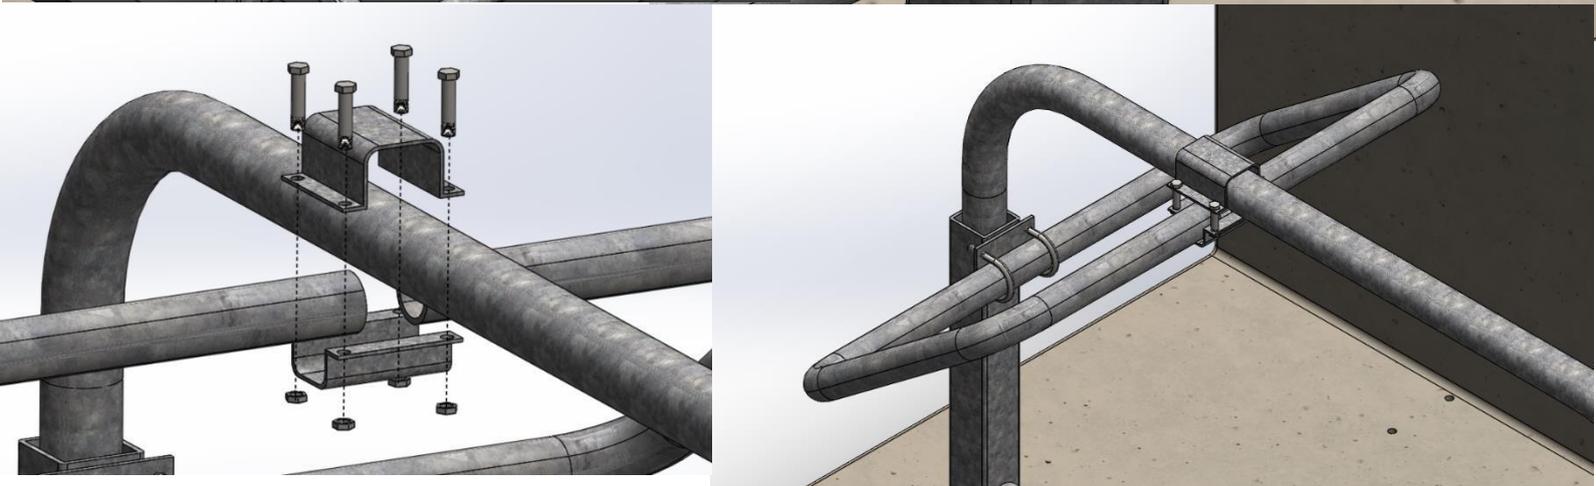

Arceau :

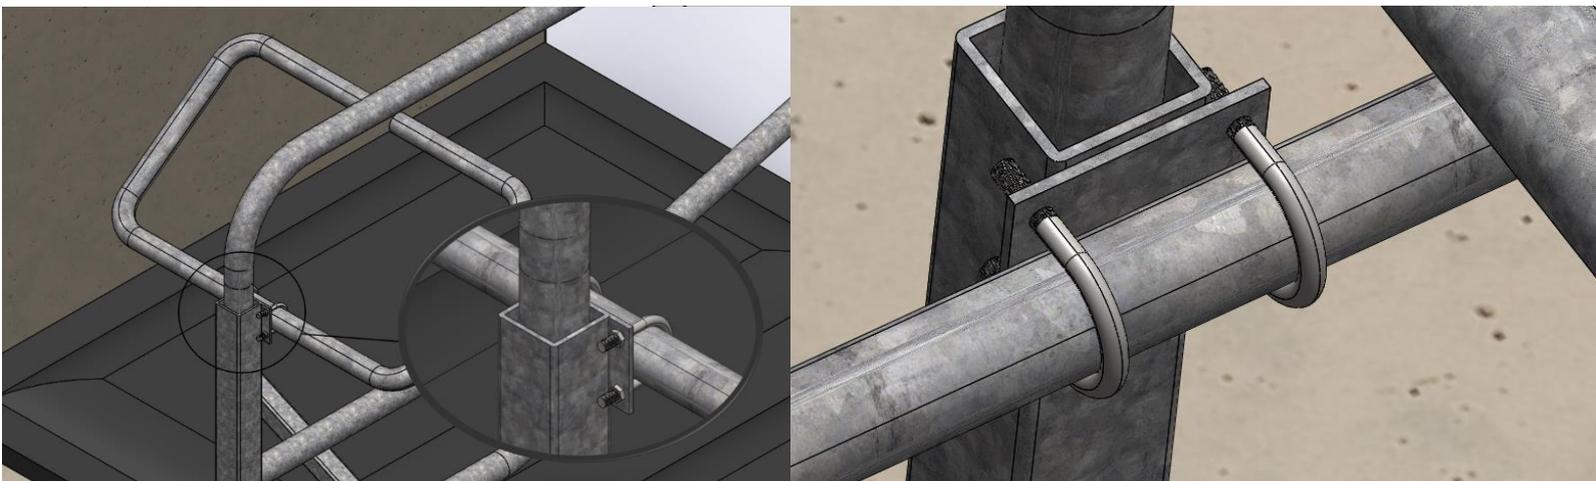

Accessoires poteau :

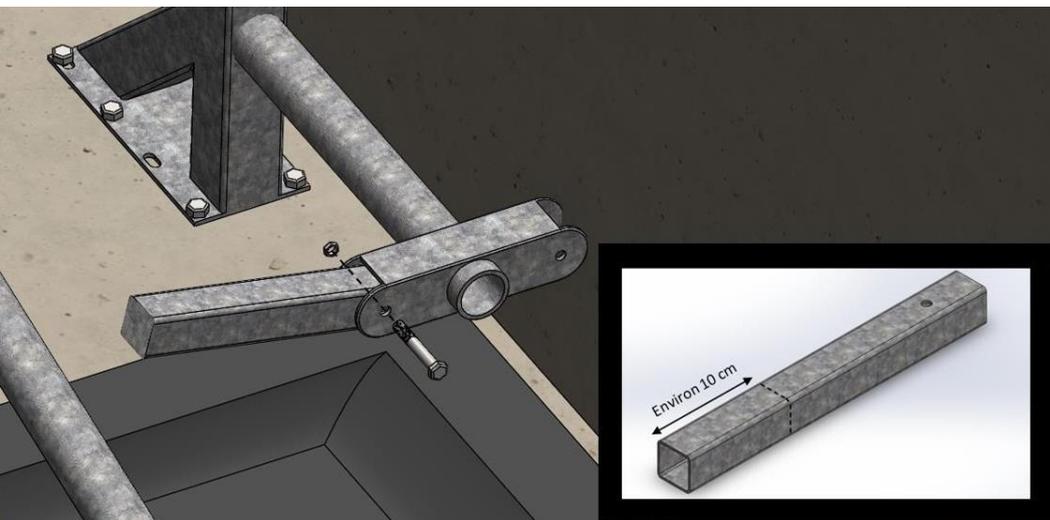

Découpage de la genouillère

